

Longopac® Stand

– simply smarter



Ett säcksystem
för effektiv
avfallshantering

- Hygienisk
- Effektiv
- Klimatsmart

För en smartare avfallshantering



HYGIENISK


- Byte och förslutning sker från säckens utsida – ingen kontakt med avfallet.
- Spill runt öppningen följer med ner i nästa säck.
- Enkel rengöring.

EFFEKTIV

- Laddas med upp till 110 meter lång säckkassett.
- Alltid ny säck på plats.
- Alltid försluten säck.
- Snabba säckbyten – spar tid.
- Variabel säckstorlek ger flexibla bytesintervaller.

KLIMATSMART

- Longopac säckmaterial tillverkas i 3-skikts polyeten, vilket ger låg råvarotgång och hög styrka.
- Longopac finns även i kompostcertifierad bioplast.
- Variabel säckstorlek ger alltid fulla säckar.
- Oberoende livscykelstudier visar på mindre än en 1/3 koldioxid jämfört med traditionella sopsäckar.
- Kunder kan kalkylera sin miljöbesparing med Paxxos CO₂-kalkylator och Paxxo kan utfärda CO₂ emission-certifikat på CO₂-besparingen.

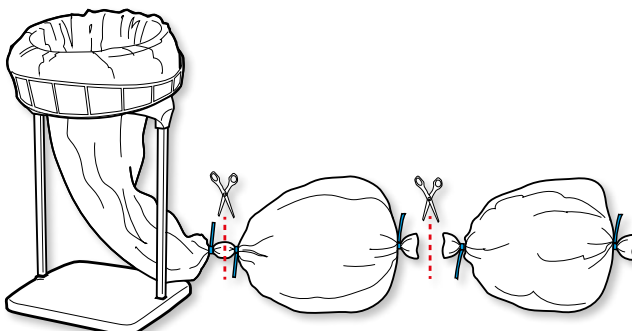

Färgkoder

0	2
1	4
	5
	6

Alla versioner av Longopac Stand laddas med Longopac-kassett som finns i olika styrkor och färger.

Longopac® Stand CLASSIC



Stand Classic Mini/Mini Food



Stand Classic Maxi/Maxi Food



Stand Classic Recycling



Produktfamilj	Namn	Art. nr.	Höjd mm	Bredd mm	Djup	Vikt kg	Inkastöppning
Classic	Mini	31400	850	430	400	2,9	Ø305
Classic	Mini Food	31436	850	430	400	3,9	Ø305
Classic	Maxi	30070	1055	650	595	5,0	Ø425
Classic	Maxi Food	30116	1055	650	595	6,0	Ø425
Classic	Maxi Recycling	30090	1200	580	595	5,4	Ø425

Stand Mini är utrustad med bottenplatta i ABS/PC och kassetthållare i PP plast. Maxi samt Recycling är utrustade med en bottenplatta och kassetthållare i PP-plast. Ben i aluminium och hjul i galvaniserat stål. Tillval är ben och hjul i rostfritt stål eller fötter i plast.

Stand Classic Recycling varianten är främst avsedd för hantering av plast, papper eller annat material av större volymer som sedan ska komprimeras för återvinning.

Finns endast i Maxi version och till denna används Longopac Recycling kassetten som är 160 m, kassetten finns som standard eller i perforerat utförande.

Stand Classic Mini och Maxi ställ finns även som Food. Stand Food är avsett för livsmedelsindustrin. Bottenplatta och kassetthållare i PP-plast med blått metalldetekterbart material. Ben och hjul är i rostfritt stål.

Longopac® Stand DYNAMIC



Stand Dynamic Mini/Mini Pedal



Stand Dynamic Midi/Midi Pedal



Stand Dynamic Maxi/Maxi Pedal



Produktfamilj	Namn	Art. nr.	Höjd mm	Bredd mm	Djup	Vikt kg	Inkastöppning
Dynamic	Mini	34650 Fzb 34660 Inox	955	395	405	6,8	230x230
Dynamic	Mini Pedal	34670 Fzb 34680 Inox	970	395	485	7,7	230x230
Dynamic	Midi	34600 Fzb 34620 Inox	955	495	555	8,7	320x280
Dynamic	Midi Pedal	34640 Fzb 34630 Inox	970	495	590	9,6	320x280
Dynamic	Maxi	34700 Fzb 34710 Inox	950	560	575	9,7	360x360
Dynamic	Maxi Pedal	34720 Fzb 34730 Inox	970	560	655	11	360x360

Fzb är galvaniserad plåt. Inox är rostfritt stål.

Dynamic ställen är utformade för vanliga och lite mer krävande miljöer med en friare arbetsyta för säckbytet samt möjlighet att bromsa framhjulen som är större och tystare. Möjlighet att montera buntbandshållare och sax på vänster eller höger sida om kassetthållaren.

Dynamic Pedal har samma egenskaper som Midi Dynamic samt är utrustat med pedal och lock. Stället är utrustat med dämpare för en mjukare stängning. 85 graders öppning för lättare hantering av avfall eller packetering. Dynamic Pedal kan även ställas helt öppet i 100 grader för en snabbare laddning av kassett. Plastdetaljer i metalldetekterbart material.

Longopac® Stand DYNAMIC



Stand Dynamic UBS



Stand Midi Nouvo Pedal

Produktfamilj	Namn	Ar. nr.	Höjd mm	Bredd mm	Djup	Vikt kg	Inkastöppning
Dynamic	UBS	34500	655	280	560	6,4	430x165
Dynamic	Nouvo	34770	965	565	500	8,0	305x250

Stand UBS har samma mått som de rektangulära plastkärn som redan finns på marknaden och som används under bänken i kafekedjor bl.a. Stand UBS laddas med en Longopac MIDI kassett. Säckbyte sker genom att med ett enkelt handgrepp fälla ner ena sidan av hållaren. Materialet är pulverlackerat stål.

Stand Nouvo är ett mobilt säckställ som med fördel kan användas i vården med fokus på hygien, samt för att stänga ute lukter. Går bra att kombinera med Midi Odor kassetten 10281.





Maxi Wall



Mini Wall



Mini Flex

Produktfamilj	Namn	Art. nr.	Höjd mm	Bredd mm	Djup	Vikt kg	Inkastöppning
Wall Solutions	Maxi Wall	30080	460	580	660	2,4	Ø425
Wall Solutions	Mini Wall	31420	365	390	450	1,7	Ø305
Wall Solutions	Mini Flex	34310	140	375	255	0,85	285x165
Wall Solutions	Mini Flex with lid	34330	275	385	390	2,3	230x230
Wall Solutions	Midi Flex	34335	260	490	400	2,5	320x280

För modell Classic Maxi och Mini är kassetthållaren i PP-plast, med en väggkonsol i aluminium. Dessa finns även med lock.

Longopac Flex är den minsta väggmodellen och lämpar sig för utrymmen som badrum och hygienutrymme.

Två nya produkter har tillkommit nedan. Mini Flex med lock och den första Midi versionen. Vägghängda lösningar lämpar sig mycket bra för ytor med begränsat utrymme och där hygien spelar stor roll och det underlättar rengöringen.



Mini Flex with lid



Midi Flex

Tillbehör



Lock till Longopac Stand Classic Maxi och Mini
Mini. Art. nr. 31140
Maxi. Art. nr. 30140



Ställkoppling till Longopac Stand Classic
Art. nr. 33750
Kopplar på ett enkelt och stabilt sätt ihop två eller flera Longopac Stand. Det går även bra att koppla Maxi med Mini.



Sarg till Longopac Stand Classic Maxi
Art. nr. 33900
Sargen håller säcken på plats.



Sarg till Longopac Stand Classic Mini
Art. nr. 33890
Sargen håller säcken på plats.



Buntbandshållare till Longopac Stand Classic Standard, grå. Art. nr. 30410
Metalldetekterbar, blå.
Art. nr. 30416
Buntbandshållaren snabbar upp säckbytena ytterligare och håller buntbanden på plats. Passar både Maxi och Mini, och finns i två utföranden.



Buntbandshållare till Longopac Stand Dynamic
Art. nr. 30410 (endast hållare)
Buntbandshållaren för Dynamic-serien passar för Mini, Midi och Maxi Dynamic.



Hålskiva till Longopac Stand Classic Maxi
Art. nr. 30170

Förminskar ikastöppningen vilket ger enklare komprimering av exempelvis returplast. Finns endast till Maxi.



Saxkit till Longopac Stand Dynamic, metalldetekterbart
Art. nr. 34609
Kit som innehåller metall-detekterbar sax, saxhållare, rostfri vajer.



Adjustable plate till Stand Classic Mini
Art. nr. 31480
Minskar förbrukningen av säckmaterial samt reducerar säckens storlek. Avsedd i första hand för klabbigt, tungt avfall. Kan med fördel användas till Bio-säckkassetter.



Stand Dynamic ESD Kit Wheels
Art. nr. 34616
ESD kit innehåller fyra hjul, två med bromsar. Ersätter originalhjulerna på ställen som används i ESD-begränsade områden.



Rubber band
Art. nr. 3102
Detta tillbehör kan användas till samtliga Longopac kassetthållare. Låser effektivt kassetten och förhindrar att kassetten vecklar ut sig.

www.longopac.se



Paxxo AB • Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sweden
www.paxxo.se • Tel: +46 (0)40-18 60 25

