

AVFALLSHÅNDTERING



Longopac[®]

Bin Avenue

Mini

Longopac[®] Bin URBAN SOLUTIONS

Urban Solutions er produkter for smidig og hygienisk avfallshåndtering i offentlige miljøer.

Produktene er av høy kvalitet som gir lang levetid. Urban solutions smarte avfallsøsninger gjør det mulig for de passerende å gjøre gode miljøvalg, og samtidig holde området rent. Samtlige produkter kan låses.

Bin Avenue kommer i flere ulike fargekombinasjoner med grå grunnfarge. Den har en praktisk stor åpning med fra begge sider som gjør den lett tilgjengelig.

Navn	Art. Nr.	Høyde	Bredde	Dybde	Innkaståpning
Svart	37201	1 040 mm	535 mm	455 mm	530 x 142 mm
Rød	37202				
Oransje	37203				
Gul	37204				
Grønn	37205				
Blå	37206				

LONGOPAC KASSETTER

Størrelser: Midi



□ 0	■ 5
■ 1	■ 6
■ 2	■ 7
■ 4	

PRODUKTEGENSKAPER

- Tilgjengelig i ulike farger
- Låsbar
- Åpning på begge sider





Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO2 spart
- Tidsøkonomiske besparelser

100% Fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.

80% Redusert utslipp

Ved å benytte Longopac-systemet kan du redusere ditt CO2-utslipp med inntil 80 %.

50 % Resirkulert Plast


Sekkene fra Longopac er laget av minst 50 % resirkulert plast.

Longopac® Sekksystemet

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned.
- 2 Enden av sekken forsegles med strips.
- 3 Ved utskiftning trenger man 2 strips: 1 for å lukke sekken og 1 for å lage ny bunn. Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips.
- 4 Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plastbruk.

Longopac®
invented by PAXXO

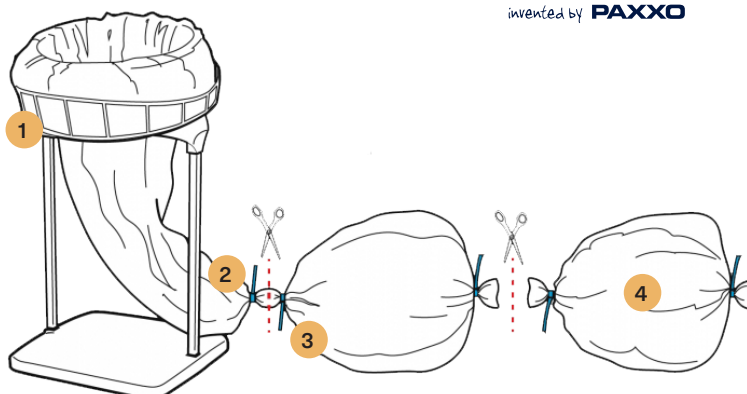

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.