



# Longopac® Bin Inox

## Urban Solutions

**Urban Solutions er produkter for smidig og hygienisk avfallshåndtering i offentlige miljøer.**

Produktene er av høy kvalitet som gir lang levetid. Urban solutions smarte avfalls løsninger gjør det mulig for de passerende å gjøre gode miljøvalg, og samtidig holde området rent. Samtlige produkter kan låses.

Bin Inox er en stilig og elegant utendørs løsning i rustfritt stål som benytter Longopac sekkmagasin størrelse Mini. Den er enkel å håndtere og det moderne designet gjør at den passer inn i de fleste omgivelser.

Farge: Børstet stål

**Art. nr: 35300**

### Longopac sekk-kassetter

Størrelser: Mini  
Diameter: 357 mm  
Standard: 60 meter lang  
Strong: 45 meter lang



<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8PU

### Produktegenskaper

- Moderne design
- Letthåndterlig
- Slitesterk

### Dimensjoner

Høyde: 892 mm  
Diameter: 400 mm  
Innkaståpning: 250 x 160 mm  
Vekt: 13,5 kg

# Longopac®

Et innovativt system for bedre avfallshåndtering



Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Ved å bruke Longopac kan man generere opp til 80 % mindre CO<sub>2</sub> sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO<sub>2</sub> du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

CO<sub>2</sub> kalkulatoren beregner ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO<sub>2</sub> spart
- Tidsøkonomiske besparelser



### Sekker med 100% fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.


### Sekker av 50 % Resirkulert Plast

Alle Longopac sekker er laget av minst 50 % resirkulert plast.

### Hjelper deg med å redusere ditt utslipp med inntil 80%

Ved å bytte til et system som har resirkulerte sekker og 100% fyllingsgrad kan Longopac hjelpe deg med å redusere ditt CO<sub>2</sub> avtrykk inntil 80 %.

## Longopac® Sekksystemet

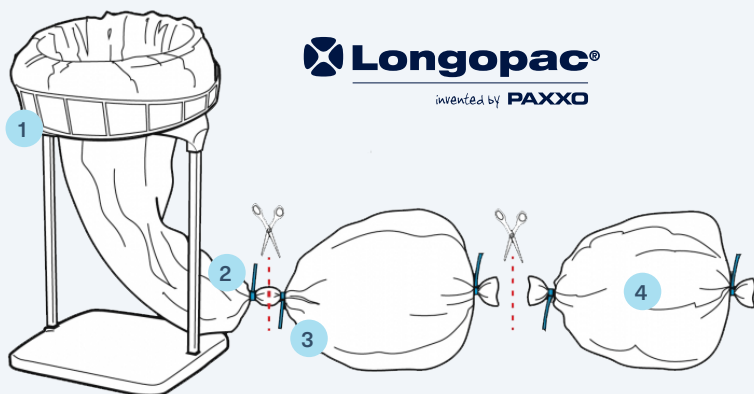

### Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i **toppen av stativet**, og sekken trekkes ned
- 2 Enden av sekken **forsegles med strips**
- 3 Ved utskiftning trenger man **2 strips**:  
- 1 for å **lukke** sekken  
- 1 for å **lage ny bunn**  
Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips
- 4 Den ferdige sekken blir **helt full**, noe som gir svært lite overflødig plastbruk

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.