



Longopac® Bullet Bin

Et stilrent design godt egnet for innendørs miljøer som restauranter, kafeer, hotellobbyer, venterom og lignende.

Bin Bullet er en praktisk og hygienisk løsning for effektiv avfallshåndtering. Det unike Longopac systemet gjør Bin Bullet både økonomisk og miljøvennlig.

Dekselet er enkelt å ta av og på, og sekken går raskt å bytte. Bin Bullet inneholder Longopac-systemet med standard magasiner i størrelse mini.

Art. nr.

Svart 35100
Hvit 35200

Longopac kassetter

Størrelser: Mini
Diameter: 357 mm
Standard: 60 meter lang
Strong: 45 meter lang



- 0
- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8PU

Produktegenskaper

- Praktisk utforming
- Stilrent design
- Effektiv avfallshåndtering

Dimensjoner

Høyde: 860 mm
Diameter: 380 mm
Vekt: 8 kg komplett
5 kg hylse
Innkaståpning: 200 mm

Longopac®

Et innovativt system for bedre avfallshåndtering



Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Ved å bruke Longopac kan man generere opp til 80 % mindre CO₂ sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO₂ du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

CO₂ kalkulatoren beregner ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO₂ spart
- Tidsøkonomiske besparelser



Sekker med 100% fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.


Sekker av 50 % Resirkulert Plast

Alle Longopac sekker er laget av minst 50 % resirkulert plast.

Hjelper deg med å redusere ditt utslipp med inntil 80%

Ved å bytte til et system som har resirkulerte sekker og 100% fyllingsgrad kan Longopac hjelpe deg med å redusere ditt CO₂ avtrykk inntil 80 %.

Longopac® Sekksystemet

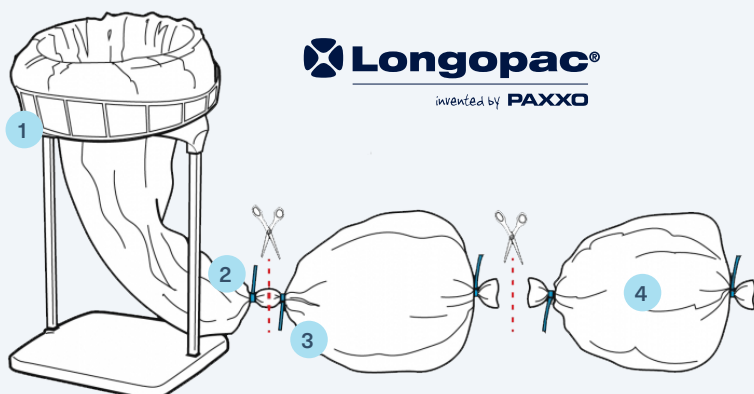

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i **toppen av stativet**, og sekken trekkes ned
- 2 Enden av sekken **forsegles med strips**
- 3 Ved utskiftning trenger man **2 strips**:
- 1 for å **lukke** sekken
- 1 for å **lage ny bunn**
Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips
- 4 Den ferdige sekken blir **helt full**, noe som gir svært lite overflødig plastbruk

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.