



Longopac® Bin Multi



Longopac Bin Multi er et modulsystem for avfallshåndtering og kildesortering.

Skapene bygges i 1-4 innkaståpninger etter ønske og behov. Longopac Bin Multi passer godt i alle innendørsmiljøer med sitt minimalistiske design og robuste konstruksjon.

Dette systemet fungerer svært godt i miljøer der det er behov for effektiv kildesortering, for eksempel i en korridor, konferanserom og lignende. Møbelet kan plasseres i alle tørre miljøer.

Navn	Art. Nr.	Farge	Mål	Vekt kg
Multi 1	36010 36011	Hvit Grå/ Svart	Høyde: 1000 mm Bredde:..... 430mm Dybde 440 mm Innkaståpning:D: 200 mm	23 kg
Multi 2	36020 36021	Hvit Grå/ Svart	Høyde: 1000 mm Bredde: 565 mm Dybde: 440 mm Innkaståpning:.....100x220 mm x 2	29 kg
Multi 3	36030 36031	Hvit Grå/ Svart	Høyde: 1000 mm Bredde: 820 mm Dybde: 440 mm Innkaståpning: 100x220 mmx3	37 kg
Multi 4	36040 36041	Hvit Grå/ Svart	Høyde: 1000 mm Bredde:.....1075mm Dybde: 440 mm Innkaståpning: 100x220 mm x 4	41 kg

Longopac sekk-kassetter

Størrelser: Mini
Diameter: 357 mm
Standard: 60 meter lang
Strong: 45 meter lang



- 0
- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8PU

Produktgenskaper

- Lekker design
- Single og modulbasert
- Godt egnet for offentlige miljøer
- Smart kildesortering

Tilhørende dekaler

I samarbeid med Loop har vi nå designet norske dekaler i tråd den nasjonale merkeordningen for kildesortering.

Sekksystemet er likt i alle Longopac® avfallssystemer



Longopac®

Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Ved å bruke Longopac kan man generere opp til 80 % mindre CO₂ sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO₂ du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

CO₂ kalkulatoren beregner ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO₂ spart
- Tidsøkonomiske besparelser



Sekker med 100% fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.


Sekker av 50 % Resirkulert Plast

Alle Longopac sekker er laget av minst 50 % resirkulert plast.

Hjelper deg med å redusere ditt utslipp med inntil 80%

Ved å bytte til et system som har resirkulerte sekker og 100% fyllingsgrad kan Longopac hjelpe deg med å redusere ditt CO₂ avtrykk inntil 80 %.

Longopac® Sekksystemet

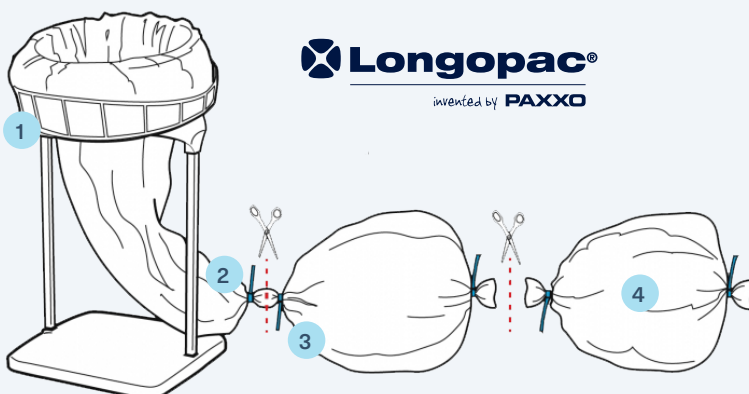

Longopac®
i utvikling av PAXXO

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i **toppen av stativet**, og sekken trekkes ned
- 2 Enden av sekken **forsegles med strips**
- 3 Ved utskiftning trenger man **2 strips**:
- 1 for å **lukke** sekken
- 1 for å **lage ny bunn**
Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips
- 4 Den ferdige sekken blir **helt full**, noe som gir svært lite overflødig plastbruk

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.