

AVFALLSHÅNTERING



Longopac®
Stand Classic

Mini/Maxi

Longopac® Stand CLASSIC

Longopac Stand Classic er designet for miljøer med fokus på hygiene og effektivitet.

Longopac Classic leveres på hjul så den alltid er tilgjengelig der du trenger den. Alle Longopac Stands kan utstyres med skilt for å sikre korrekt kildesortering.

Stand Classic Mini/Maxi er utstyrt med en bunnplate i ABS/PC og kassettholdere i PP plast. Beina er av aluminium og hjulene i galvanisert stål. Tilvalg er ben og hjul i rustfritt stål eller føtter i plast.

Stand Mini vil dekke de fleste behov for avfallshåndtering, mens **Maxi** er noe høyere og bredere, og er designet for å rommestørre mengder avfall. Mini har rund og Maxi har firkantet bunnplate. Begge variantene kan enkelt sammenkobles for å lage en sorteringsstasjon.

Navn	Art. Nr.	Høyde	Bredde	Vekt	Innkaståpning
Mini	31400	850 mm	380 mm	3,2 kg	Diameter: 290 mm
Maxi	30070	1055 mm	570 mm	5,4 kg	Diameter: 420 mm

LONGOPAC KASSETTER

Størrelser: Mini / Maxi



- | | |
|-----|-------|
| □ 0 | ■ 5 |
| ■ 1 | ■ 6 |
| ■ 2 | ■ 7 |
| ■ 4 | ■ 8PU |

PRODUKTEGENSKAPER

- Praktisk design
- Lett og stabil
- Laget i plast og aluminium



Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO2 spart
- Tidsøkonomiske besparelser



100% Fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.

80% Redusert utslipp

Ved å benytte Longopac-systemet kan du redusere ditt CO2-utslipp med inntil 80 %.

50 % Resirkulert Plast


Sekkene fra Longopac er laget av minst 50 % resirkulert plast.



Longopac® Sekksystemet

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned.
- 2 Enden av sekken forsegles med strips.
- 3 Ved utskiftning trenger man 2 strips: 1 for å lukke sekken og 1 for å lage ny bunn. Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips.
- 4 Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plastbruk.

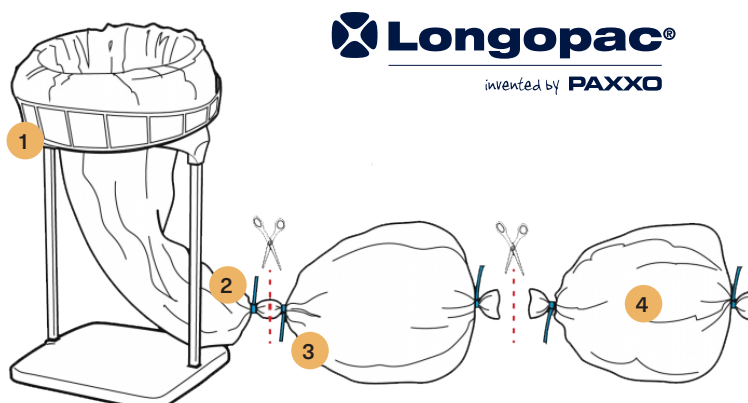

Longopac®
invented by PAXXO

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.