



# Longopac® Stand Dynamic

**Longopac Stand Dynamic er en robust avfallsstasjon designet for å tåle hyppig bruk og stor påkjenning.**

Longopac Stand Dynamic er tilgjengelig i Mini, Midi og Maxi, med og uten pedalstyrt lokk. Denne versjonen har firkantet bunnplate, og standard brems på forhjulene for å gjøre den mer stabil. Man har mulighet til å montere buntbånd og saks på begge sider av kassetholderen.

Navn	Art. Nr.	Høyde mm	Bredde mm	Vekt kg	Innkaståpning
Mini	34650 Fzb 34660 Inox	952	392	6,5	Diameter: 232 x 232
Mini Pedal	34670 Fzb 34680 Inox	968	392	7,3	Diameter: 232 x 232
Midi	34600 Fzb 34620 Inox	952	496	8,9	Diameter: 320 x 280
Midi Pedal	34640 Fzb 34630 Inox	952	496	9,7	Diameter: 320 x 280
Maxi	34700 Fzb 34710 Inox	971	560	10	Diameter: 358 x 358
Maxi Pedal	34720 Fzb 34730 Inox	986	560	11	Diameter: 358 x 358

FZB = Galvanisert plate      Inox = Rustfritt stål

## Longopac kassetter

Størrelser: Mini, Midi, Maxi

**Mini:** Diameter: 357 mm  
Standard: 60 meter lang / Strong: 45 meter lang

**Midi:** Diameter: 465 mm  
Standard: 85 meter lang / Strong: 70 meter lang

**Maxi:** Diameter: 570 mm  
Standard: 110 meter lang / Strong: 90 meter lang



- 0    ■ 5
- 1    ■ 6
- 2    ■ 7
- 4    ■ 8PU

## Produktegenskaper

- Sitesterk
- Tilgjengelig i rustfritt og galvanisert stål
- Hjul med brems
- Velg med eller uten pedalstyrt lokk



# Longopac®

## Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Ved å bruke Longopac kan man generere opp til 80 % mindre CO<sub>2</sub> sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO<sub>2</sub> du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

CO<sub>2</sub> kalkulatoren beregner ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO<sub>2</sub> spart
- Tidsøkonomiske besparelser



### Sekker med 100% fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.


### Sekker av 50 % Resirkulert Plast

Alle Longopac sekker er laget av minst 50 % resirkulert plast.

### Hjelper deg med å redusere ditt utslipp med inntil 80%

Ved å bytte til et system som har resirkulerte sekker og 100% fyllingsgrad kan Longopac hjelpe deg med å redusere ditt CO<sub>2</sub> avtrykk inntil 80 %.

## Longopac® Sekksystemet

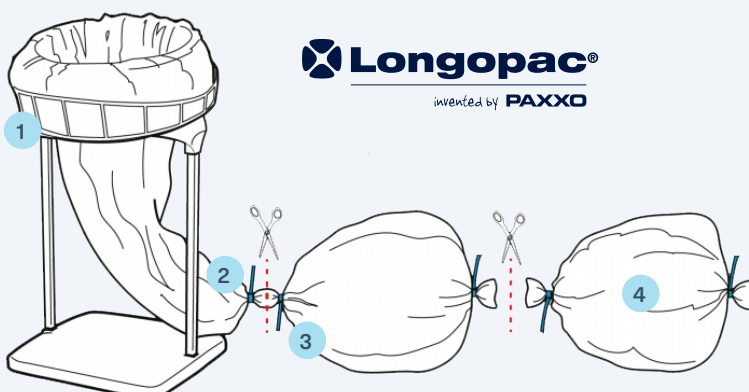

**Longopac®**  
invented by PAXXO

### Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i **toppen av stativet**, og sekken trekkes ned
- 2 Enden av sekken **forsegles med strips**
- 3 Ved utskiftning trenger man **2 strips**:  
- 1 for å **lukke** sekken  
- 1 for å **lage ny bunn**  
Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips
- 4 Den ferdige sekken blir **helt full**, noe som gir svært lite overflødig plastbruk

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.