



Longopac® Midi Nouvo Pedal

Stand Dynamic

Longopac Stand Dynamic er en robust avfallsstasjon designet for å tåle hyppig bruk og stor påkjenning.

Stand Nouvo er et mobilt stativ som er svært praktisk i miljøer der hygiene står i fokus.

Tips: Lokket i kombinasjon med Midi Odor sekkmagasin gjør det enkelt å stenge lukt ute.

Art. nr: 34770

Longopac sekk-kassetter

Størrelse: Midi
Diameter: 465 mm
Standard: 85 meter lang
Strong: 70 meter lang



□ 0	■ 5
■ 1	■ 6
■ 2	■ 7
■ 4	

Produktegenskaper

- Leveres på hjul
- Laget av rustfritt stål
- Hjul med brems
- Mulig å montere på tilbehør
- Tilgjengelig med lokk

Dimensjoner

Høyde: 965 mm
Bredde: 565 mm
Innkaståpning: 305 x 250 mm
Vekt: 8,0 kg



Longopac®

Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Ved å bruke Longopac kan man generere opp til 80 % mindre CO₂ sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO₂ du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

CO₂ kalkulatoren beregner ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO₂ spart
- Tidsøkonomiske besparelser



Sekker med 100% fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.


Sekker av 50 % Resirkulert Plast

Alle Longopac sekker er laget av minst 50 % resirkulert plast.

Hjelper deg med å redusere ditt utslipp med inntil 80%

Ved å bytte til et system som har resirkulerte sekker og 100% fyllingsgrad kan Longopac hjelpe deg med å redusere ditt CO₂ avtrykk inntil 80 %.

Longopac® Sekksystemet

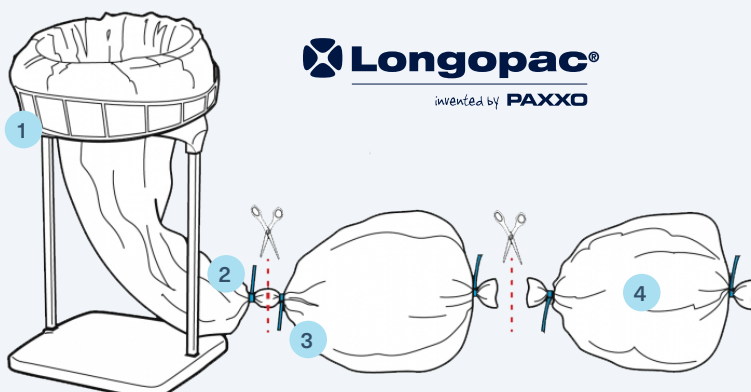

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i **toppen av stativet**, og sekken trekkes ned
- 2 Enden av sekken **forsegles med strips**
- 3 Ved utskiftning trenger man **2 strips**:
- 1 for å **lukke** sekken
- 1 for å **lage ny bunn**
Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips
- 4 Den ferdige sekken blir **helt full**, noe som gir svært lite overflødig plastbruk

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.