



Longopac® Dynamic UBS

Longopac Stand

Longopac Stand Dynamic er en robust avfallsstasjon designet for å tåle hyppig bruk og stor påkjenning.

Stand UBS er beregnet til avfallsluker, stativet er 655 mm høyt, og passer under de fleste benker. Dette stativets materialer er av pulverlakkert stål, og er tilgjengelig i seks størrelse Midi.

Art. nr: 34500

 **Longopac®**
invented by **PAXXO**

Longopac sekk-kassetter

Størrelse: Midi
Diameter: 465 mm
Standard: 85 meter lang
Strong: 70 meter lang



- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | 5 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | 6 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 4 | | |

Produktegenskaper

- Leveres på hjul
- Laget av rustfritt stål
- Mulig å montere på tilbehør

Dimensjoner

Høyde: 655 mm
Bredde: 280 mm
Vekt: 6,4 kg
Innkaståpning: Diameter: 430 x135 mm



Longopac®

Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Ved å bruke Longopac kan man generere opp til 80 % mindre CO₂ sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO₂ du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

CO₂ kalkulatoren beregner ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO₂ spart
- Tidsøkonomiske besparelser



Sekker med 100% fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.


Sekker av 50 % Resirkulert Plast

Alle Longopac sekker er laget av minst 50 % resirkulert plast.

Hjelper deg med å redusere ditt utslipp med inntil 80%

Ved å bytte til et system som har resirkulerte sekker og 100% fyllingsgrad kan Longopac hjelpe deg med å redusere ditt CO₂ avtrykk inntil 80 %.

Longopac® Sekksystemet

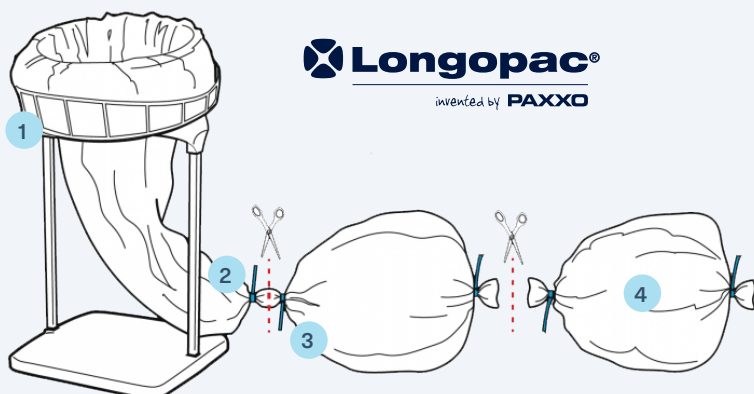

Longopac®
invented by PAXXO

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i **toppen av stativet**, og sekken trekkes ned
- 2 Enden av sekken **forsegles med strips**
- 3 Ved utskiftning trenger man **2 strips**:
- 1 for å **lukke** sekken
- 1 for å **lage ny bunn**
Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips
- 4 Den ferdige sekken blir **helt full**, noe som gir svært lite overflødig plastbruk

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.