


AVFALLSHÅNDTERING

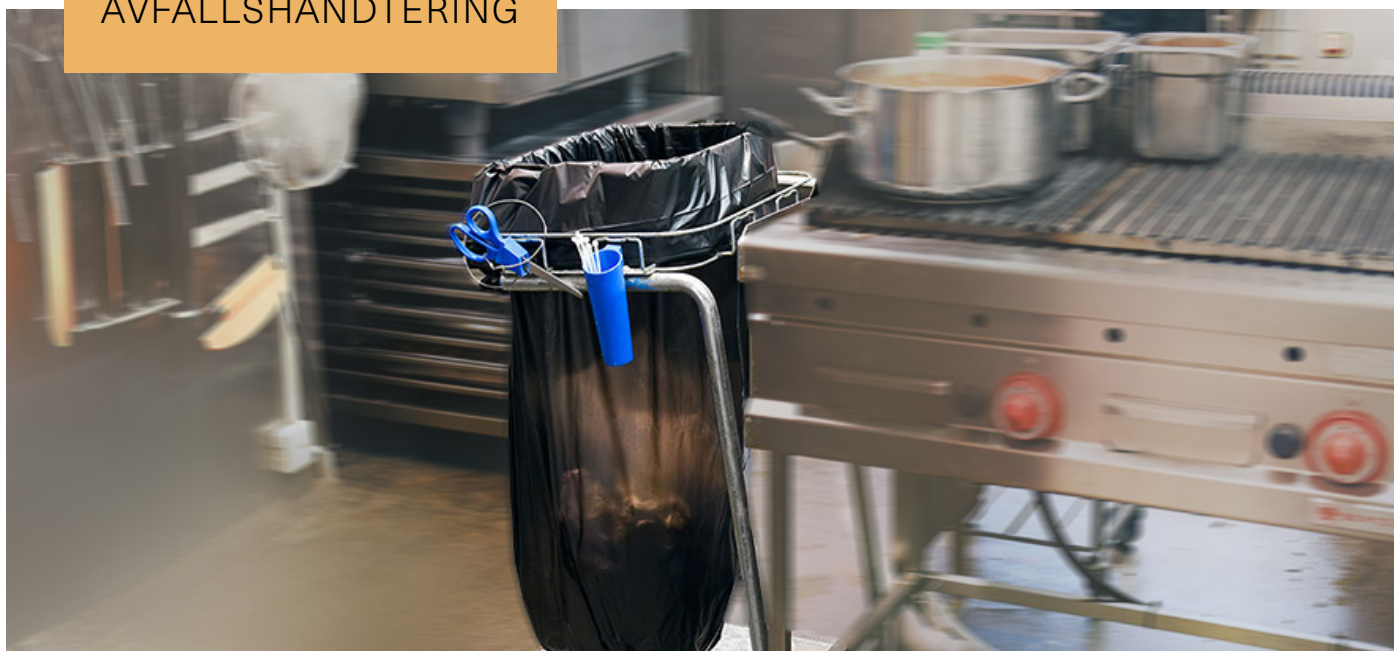

Longopac®
Stand Dynamic UBS

Midi

Longopac® Stand DYNAMIC

Longopac Stand Dynamic er en robust avfallsstasjon designet for å tåle hyppig bruk og stor påkjenning.

Stand UBS er beregnet til avfallsluker, stativet er 655 mm høyt, og passer under de fleste benker. Dette stativets materialer er av pulverlakkert stål, og er tilgjengelig i seks størrelse Midi.

Navn	Art. Nr.	Høyde	Bredde	Vekt	Innkaståpning
Midi	34500	655 mm	280 mm	6,4 kg	Diameter: 430 x 135

LONGOPAC KASSETTER

Størrelser: Midi



- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 5 |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 6 |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 7 |
| <input type="checkbox"/> 4 | |

PRODUKTEGENSKAPER

- Leveres på hjul
- Laget av rustfritt stål
- Mulig å montere på tilbehør



Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO2 spart
- Tidsøkonomiske besparelser



100% Fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.

80% Redusert utslipp

Ved å benytte Longopac-systemet kan du redusere ditt CO2-utslipp med inntil 80 %.

50 % Resirkulert Plast


Sekkene fra Longopac er laget av minst 50 % resirkulert plast.



Longopac® Sekksystemet

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned.
- 2 Enden av sekken forsegles med strips.
- 3 Ved utskiftning trenger man 2 strips: 1 for å lukke sekken og 1 for å lage ny bunn. Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips.
- 4 Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plastbruk.

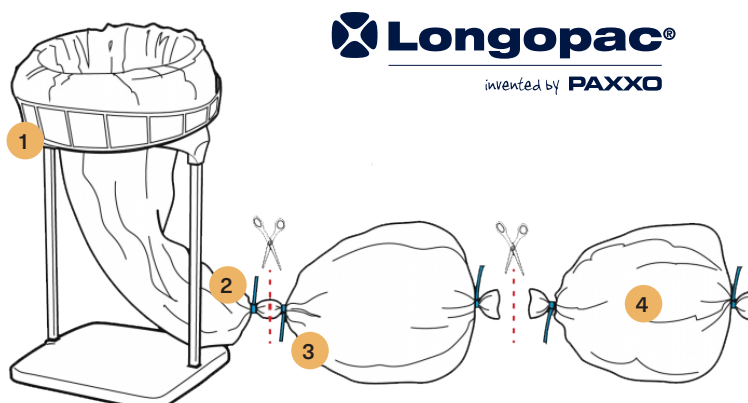

Longopac®
invented by PAXXO

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.