


AVFALLSHÅNDTERING

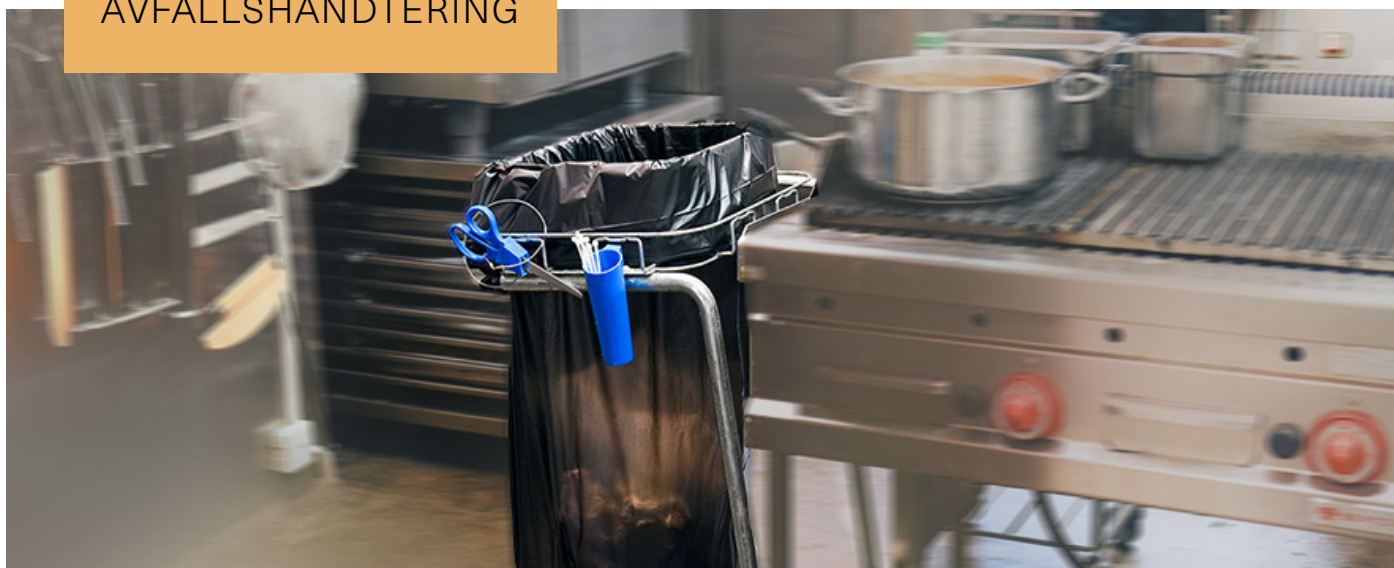

Longopac® Stand Dynamic

Mini/Midi/Maxi

Longopac® Stand DYNAMIC

Longopac Stand Dynamic er en robust avfallsstasjon designet for å tåle hyppig bruk og stor påkjenning.

Longopac Stand Dynamic er tilgjengelig i Mini, Midi og Maxi, med og uten pedalstyrt lokk. Denne versjonen har firkantet bunnplate, og standard brems på forhjulene for å gjøre den mer stabil. Man har mulighet til å montere buntbånd og saks på begge sider av kassetholderen.

FZB = Galvanisert plate Inox = Rustfritt stål

Navn	Art. Nr.	Høyde mm	Bredde mm	Vekt kg	Innkaståpning
Mini	34650 Fzb 34660 Inox	952	392	6,5	Diameter: 232 x 232
Mini Pedal	34670 Fzb 34680 Inox	968	392	7,3	Diameter: 232 x 232
Midi	34600 Fzb 34620 Inox	952	496	8,9	Diameter: 320 x 280
Midi Pedal	34640 Fzb 34630 Inox	952	496	9,7	Diameter: 320 x 280
Maxi	34700 Fzb 34710 Inox	971	560	10	Diameter: 358 x 358
Maxi Pedal	34720 Fzb 34730 Inox	986	560	11	Diameter: 358 x 358

LONGOPAC KASSETTER

Størrelser: Mini, Midi, Maxi



□ 0	■ 5
■ 1	■ 6
■ 2	■ 7
■ 4	■ 8PU

PRODUKTEGENSKAPER

- Sitesterk
- Tilgjengelig i rustfritt og galvanisert stål
- Hjul med brems
- Velg med eller uten pedalstyrt lokk



Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO2 spart
- Tidsøkonomiske besparelser



100% Fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.

80% Redusert utslipp

Ved å benytte Longopac-systemet kan du redusere ditt CO2-utslipp med inntil 80 %.

50 % Resirkulert Plast


Sekkene fra Longopac er laget av minst 50 % resirkulert plast.



Longopac® Sekksystemet

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned.
- 2 Enden av sekken forsegles med strips.
- 3 Ved utskiftning trenger man 2 strips: 1 for å lukke sekken og 1 for å lage ny bunn. Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips.
- 4 Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plastbruk.

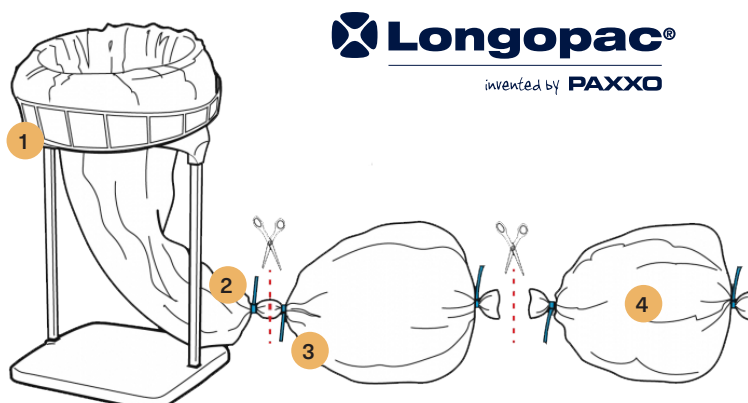

Longopac®
invented by PAXXO

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.