

AVFALLSHÅNDTERING



Longopac®  
**Stand Food**  
Mini/Maxi

Longopac® Stand CLASSIC

**Longopac Stand Classic er designet for miljøer med fokus på hygiene og effektivitet.**

Longopac Classic leveres på hjul så den alltid er tilgjengelig der du trenger den. Alle Longopac Stands kan utstyres med skilt for å sikre korrekt kildesortering.

**Stand Classic Food er laget for matindustrien.**

Bunnplaten og kassettholderne er i PP-plast med blått metalldetekterbart materiale. Ben og hjul er av rustfritt stål, bunnplate og kassettholder i PP-plast. Både Mini og Maxi har firkantet bunnplate. Tilvalg er ben og hjul i rustfritt stål eller føtter i plast.

Navn	Art. Nr.	Høyde	Bredde	Vekt	Innkaståpning
Mini Food	31436	850 mm	380 mm	3,2 kg	Diameter: 290 mm
Maxi Food	30116	1 055 mm	570 mm	5,4 kg	Diameter: 420 mm

**LONGOPAC KASSETTER**

Størrelser: Mini / Maxi



- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 5   |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 6   |
| <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 7   |
| <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 8PU |

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Metalldetektbart materiale
- Food sekker godkjent for innpakning av mat
- Laget i plast og aluminium



# Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO2 spart
- Tidsøkonomiske besparelser



## 100% Fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.

## 80% Redusert utslipp

Ved å benytte Longopac-systemet kan du redusere ditt CO2-utslipp med inntil 80 %.

## 50 % Resirkulert Plast


Sekkene fra Longopac er laget av minst 50 % resirkulert plast.



## Longopac® Sekksystemet

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned.
- 2 Enden av sekken forsegles med strips.
- 3 Ved utskiftning trenger man 2 strips: 1 for å lukke sekken og 1 for å lage ny bunn. Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips.
- 4 Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plastbruk.

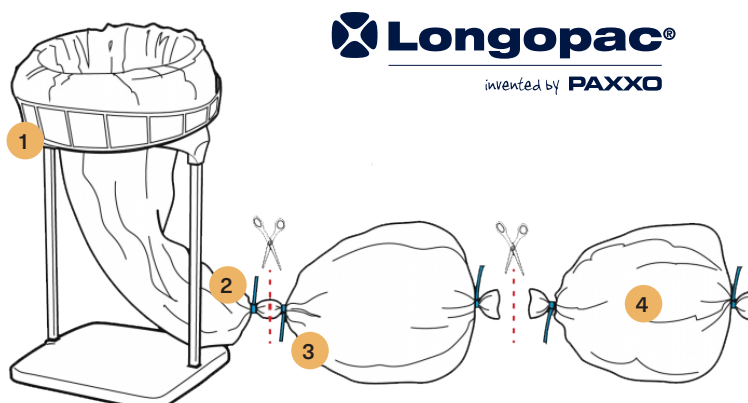

**Longopac®**  
invented by PAXXO

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.