


AVFALLSHÅNDTERING

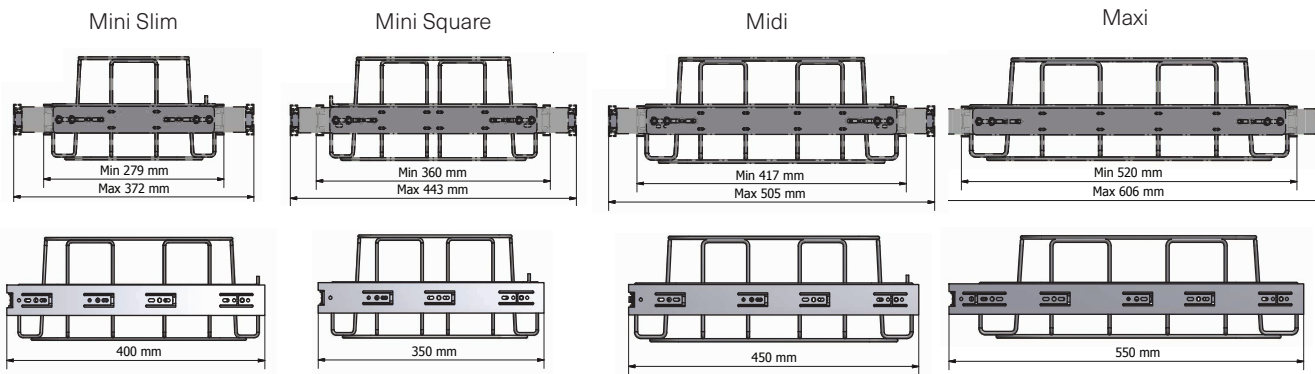

Longopac® Stand Wall Solutions Flex Integrert

Mini / Midi / Maxi

Longopac® Stand WALL SOLUTIONS

**Longopac Stand Wall Solutions
Flex er laget for å kunne tilpasses
skap du allerede har.**

Denne løsningen har en "slide-funksjon"
der systemet trekkes ut på skinner.

Navn	Art. Nr.	Høyde	Bredde	Innkaståpning
Mini Slim	34360	279 mm	372 mm	Diameter: 164 x 284 mm
Mini Square	34370	360 mm	443 mm	Diameter: 231 x 231 mm
Midi	34380	417 mm	505 mm	Diameter: 278 x 318 mm
Maxi	34390	520 mm	606 mm	Diameter: 356 x 356

LONGOPAC KASSETTER

Størrelser: Mini/Midi/Maxi



0	5
1	6
2	7
4	8PU

PRODUKTEGENSKAPER

- Fleksibel løsning
- Egnert for skap
- Monteres med skinne



Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO2 spart
- Tidsøkonomiske besparelser



100% Fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.

80% Redusert utslipp

Ved å benytte Longopac-systemet kan du redusere ditt CO2-utslipp med inntil 80 %.

50 % Resirkulert Plast


Sekkene fra Longopac er laget av minst 50 % resirkulert plast.



Longopac® Sekksystemet

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned.
- 2 Enden av sekken forsegles med strips.
- 3 Ved utskiftning trenger man 2 strips: 1 for å lukke sekken og 1 for å lage ny bunn. Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips.
- 4 Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plastbruk.

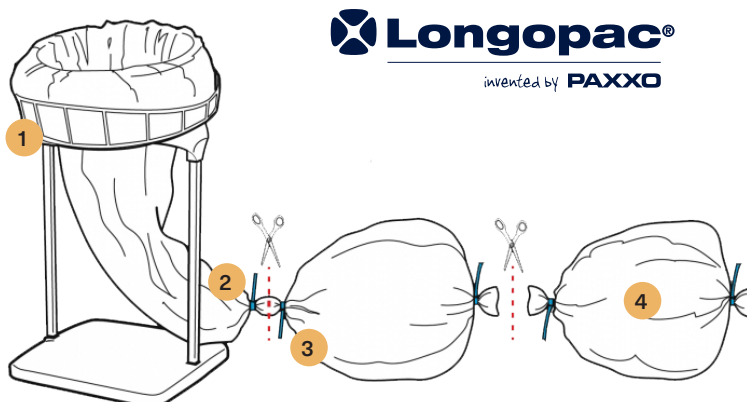

Longopac®
invented by **PAXXO**

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.