

AVFALLSHÅNDTERING



# Longopac® Stand Wall Solutions Flex

Mini/Midi

Longopac® Stand WALL SOLUTIONS

Longopac Stand Wall Solutions er konstruert for å installere Longopac-systemet på vegg, i miljøstasjoner eller andre skap.

Navn	Art. Nr.	Høyde	Bredde	Vekt	Innkaståpning
Mini	34310	140 mm	375 mm	0,85 kg	Diameter: 305 mm
Mini Flex m/lokk	34330	275 mm	385 mm	2,3 kg	Diameter: 285 x 165 mm
Midi Flex	34335	260 mm	490 mm	2,5 kg	Innkaståpning: 320 x 280 mm

## LONGOPAC KASSETTER

Størrelser: Mini/Midi



□ 0	■ 5
■ 1	■ 6
■ 2	■ 7
■ 4	■ 8PU

## PRODUKTEGENSKAPER

- Vegghengt
- Tilgjengelig med lokk
- Egnet for skap



# Et innovativt system for bedre avfallshåndtering

Longopac er utviklet for å forbedre avfallshåndtering globalt. Systemet gjør at man bruker mindre plast, kan unngå berøring av innholdet, og tilrettelegger godt for synlig og enkel kildesortering.

Longopac genererer 80 % mindre CO2 sammenlignet med tradisjonelle avfallssekker. Paxxo har utviklet en kalkulator som regner ut hvor mye CO2 du sparer ved å skifte fra et tradisjonelt avfallssystem til Longopac.

Denne kalkulatoren beregnet ditt avtrykk med hensyn til:

- Mengde plast som benyttes
- Mengde olje og CO2 spart
- Tidsøkonomiske besparelser



## 100% Fyllingsgrad

Med Longopac utnytter man alltid 100 % av sekken.

## 80% Redusert utslipp

Ved å benytte Longopac-systemet kan du redusere ditt CO2-utslipp med inntil 80 %.

## 50 % Resirkulert Plast


Sekkene fra Longopac er laget av minst 50 % resirkulert plast.



## Longopac® Sekksystemet

Slik fungerer det

- 1 Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned.
- 2 Enden av sekken forsegles med strips.
- 3 Ved utskiftning trenger man 2 strips: 1 for å lukke sekken og 1 for å lage ny bunn. Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips.
- 4 Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plastbruk.

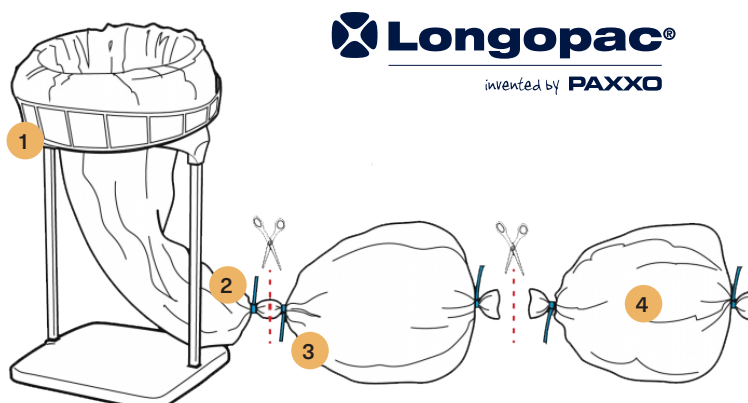

**Longopac®**  
invented by PAXXO

Sekkene er laget av minimum 50 % resirkulert materiale, er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, og har et variert utvalg i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker.